STANLEY FATMAX V20 LITHIUM ION

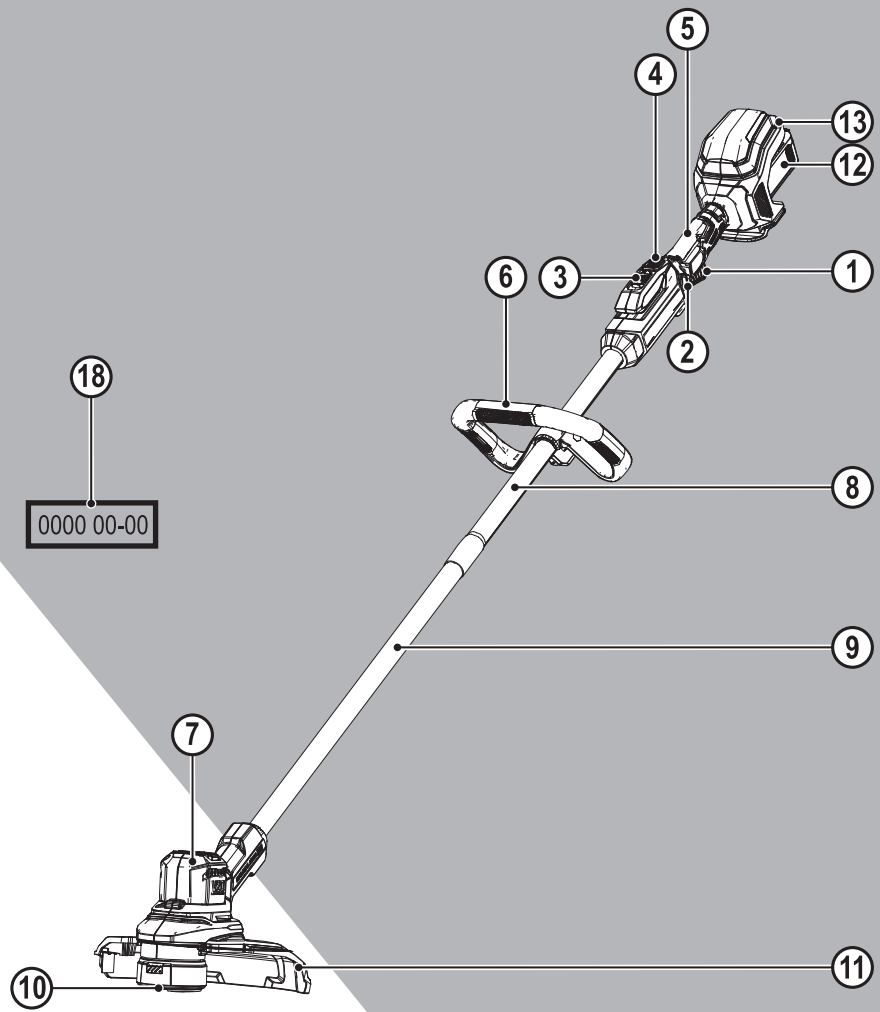

588784 - 90 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.stanley.eu

SFMSTB930

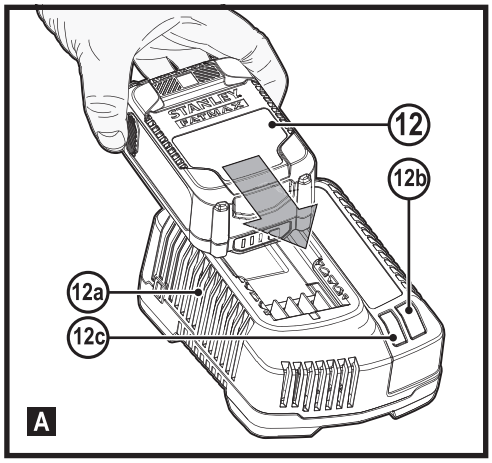
STANLEY FATMAX
12
12b
12a
12c
A

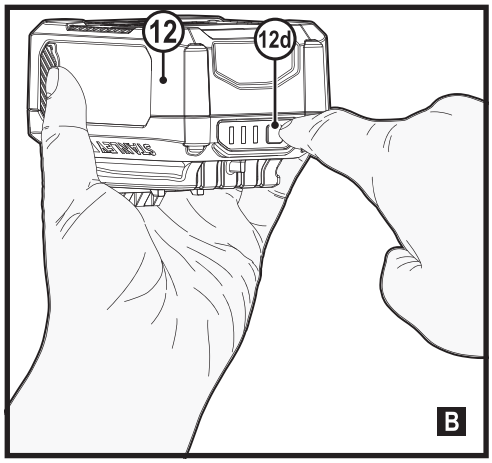
12
12d
B

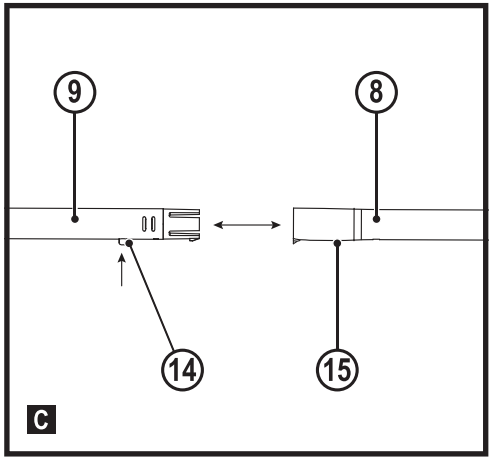
9
8
14
15
C

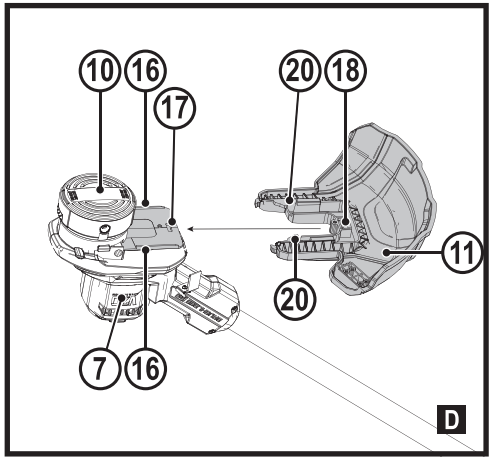
10
16
17
20
18
11
20
7
16
D

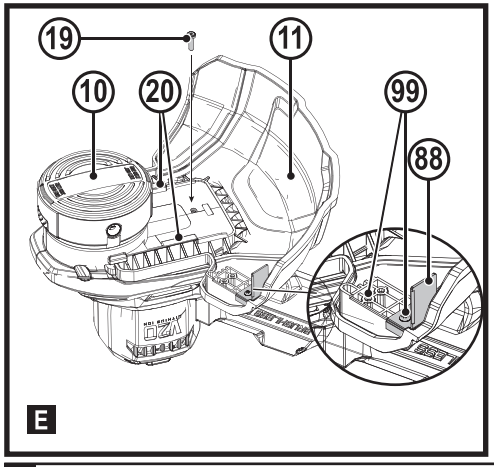
19
11
10
20
99
88
E

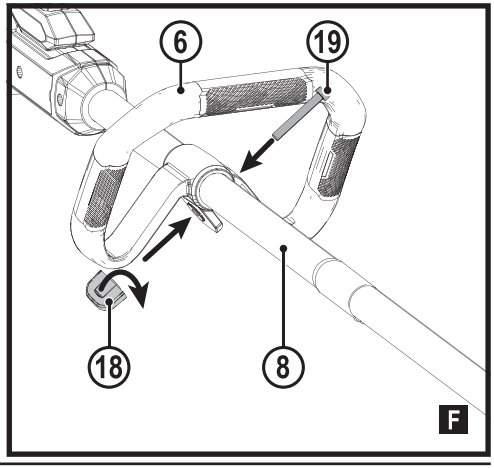
6
19
18
8
F

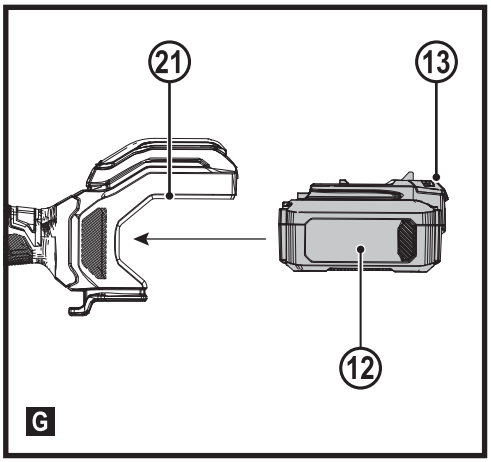
21
13
12
G

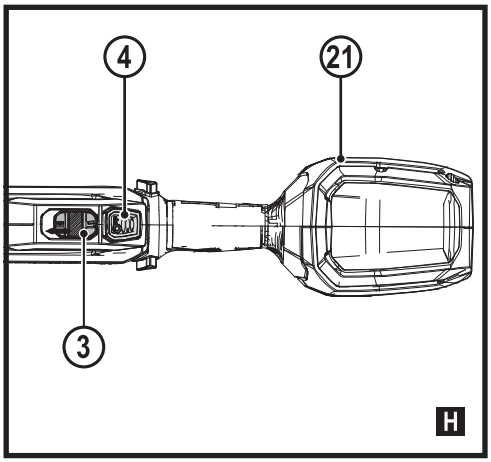
4
21
3
H

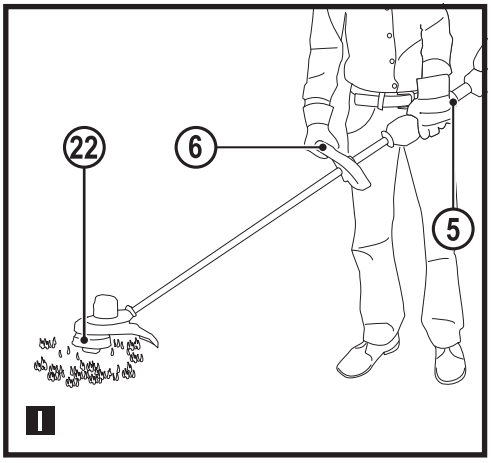
22
6
5
I

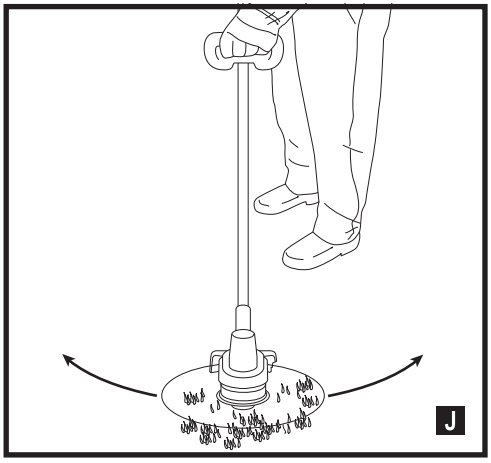
J

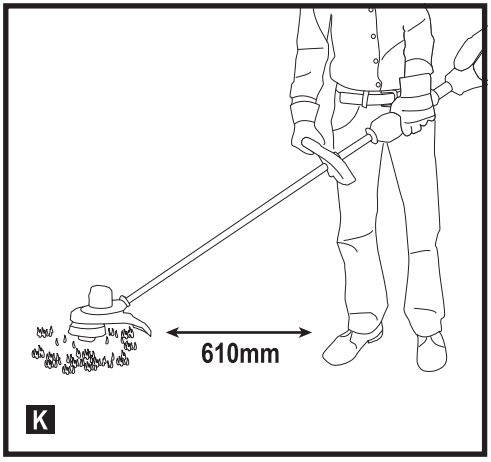
610mm
K

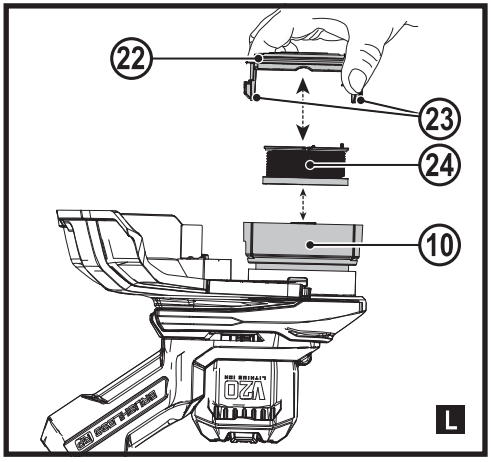
22
23
24
10
L

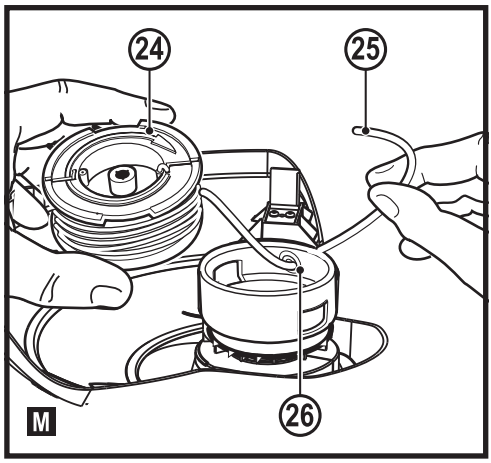
24
25
26
M

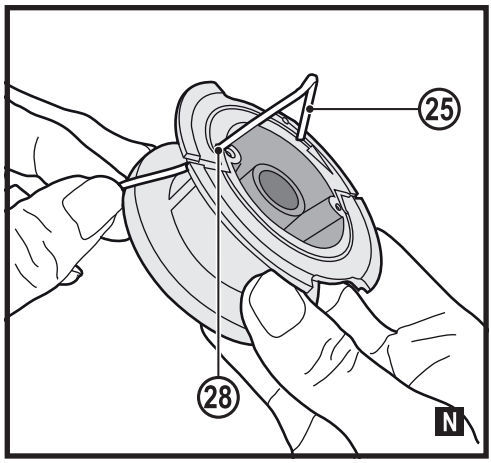
25
28
N

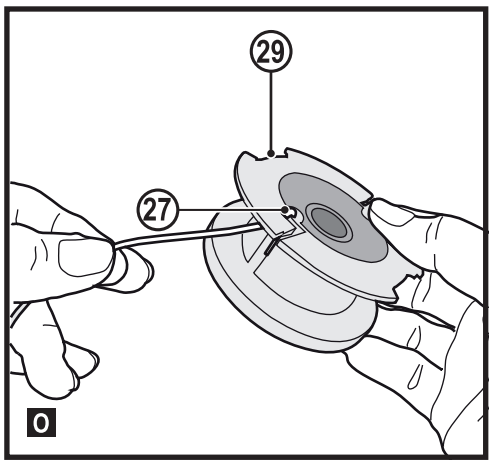
29
27
O

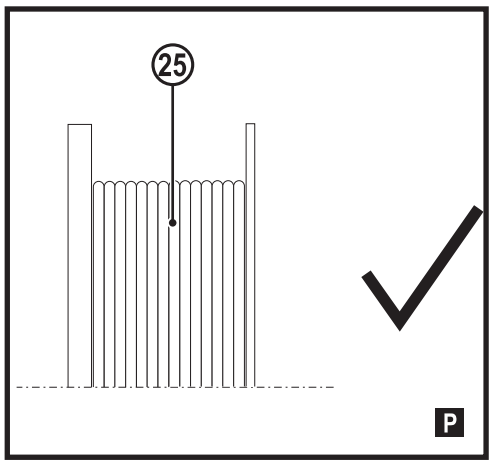
25
P

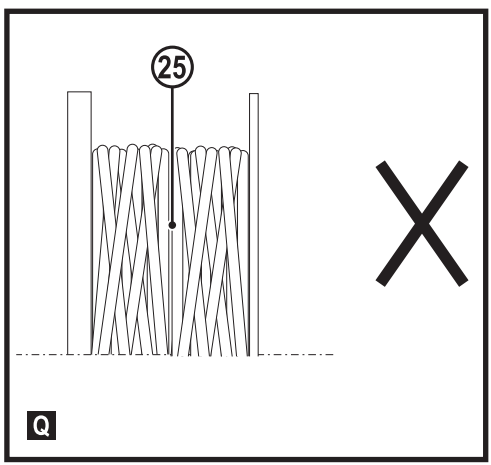
25
Q

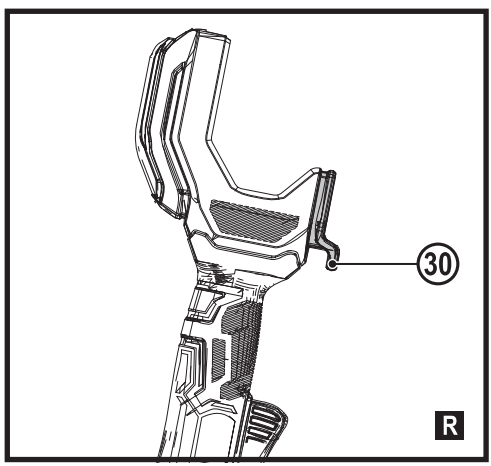
30
R

Použití výrobku
Vaše strunová sekačka STANLEY FATMAX SFMSTB930 je určena k sekání trávníků. Tento výrobek je určen pouze pro profesionální a soukromé neprofesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ **Varování! Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní výstrahy.**
Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1. Bezpečnost v pracovním prostoru

a. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k úrazům.

b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.

c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.

c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte

kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

e. **Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Práce s kabelem pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f. **Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob

a. **Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

b. **Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.

c. **Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.**
Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.

d. **Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.

e. **Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.**
Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.

f. **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.

g. **Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.**
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

h. **Nedovolte, aby častým používáním nářadí došlo k familiárnosti, abyste se stali samolibými a abyste ignorovali zásady bezpečnosti.** Bezstarostnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba

a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.

b. **Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.

c. **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.

d. **Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.

e. **Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.

f. **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.

g. **Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.

h. **Udržujte rukojeti a všechny povrchy pro uchopení čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivy.** Kluzké rukojeti a povrchy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.

5. Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

a. Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.

b. Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.

c. Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.

d. V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí kapalinou navíc vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

e. Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno nebo upraveno. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou vést k požáru, výbuchu nebo zranění.

f. Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot. Působení ohně nebo teplot přesahujících 130 °C může způsobit explozi.

g. Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v tomto návodu. Nesprávné nabíjení nebo teploty mimo stanovený rozsah mohou poškodit baterii a mohou zvýšit riziko požáru.

6. Servis

a. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

b. Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií. Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo v autorizovaných servisech.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím

⚠ **Varování!** Další bezpečnostní pokyny týkající se strunových sekaček.

Určené použití je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.

- Při práci s tímto zařízením vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty, abyste si chránili chodidla a nohy.
- Kdykoli ponecháte nářadí bez dozoru, před odstraněním zablokování, před čištěním a údržbou, po nárazu do cizího předmětu nebo začne-li nářadí abnormálně vibrovat, v takových případech vždy vyjměte z nářadí baterii.
- Nepoužívejte tento výrobek během deště a nenechávejte jej na dešti.
- Nepřenášejte tento výrobek přes štěrkové chodníky nebo cesty, je-li zapnutý.
  Choďte, nikdy neběhejte.
- Je-li toto zařízení zapnuto, nepokládejte jej na štěrkový povrch.
- Vždy udržujte pevný postoj, zejména při práci na svahu. Nepřeceňujte své síly a stále udržujte rovnováhu.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nikdy toto zařízení nepoužívejte, jsou-li zaneseny jeho otvory.
- Udržujte tyto otvory v čistotě bez nanesených vlasů, cupaniny, prachu a jiných nečistot, které mohou omezovat proudění vzduchu.

Varování! Vždy používejte tento výrobek způsobem, který je popsán v tomto návodu. Tento výrobek je určen pro práci ve svislé poloze a bude-li použit jakýmkoli jiným způsobem, může dojít k úrazu. Nikdy neuvádějte tento výrobek do chodu, je-li položen na boku nebo je-li otočen spodní stranou nahoru.

- Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel odpovídá za nehody a nebezpečí týkající se dalších osob a jejich majetku.
- Pro čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo čistící roztoky. K odstranění zbytků trávy a nečistot používejte tupou škrabku.
- Náhradní ventilátory získáte u autorizovaného prodejce STANLEY FATMAX. Používejte pouze doporučené náhradní díly a příslušenství STANLEY FATMAX.
- Udržujte všechny šrouby, matice a svorníky pevně utaženy, aby byl zajištěn bezpečný provozní stav.
- Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
- Vyvarujte se použití ve špatném počasí, a to zejména v případě, kdy se mohou objevit blesky.

Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN60335 a může

být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy je v chodu naprázdno.

Bezpečnost ostatních osob

Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která je dodána s tímto zařízením.

- Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte toto nářadí, nachází-li se v jeho blízkosti osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.

Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

Zbytková rizika

Je-li toto nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů, pracovních nástrojů nebo příslušenství.
- Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- Poškození sluchu.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

Štítky na nářadí

Na nářadí jsou společně s datovým kódem (18) zobrazeny následující piktogramy:

Před použitím si přečtěte návod k obsluze.

Používejte ochranu sluchu.

Používejte ochranu zraku.

Nevystavujte nářadí dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí a nenechávejte jej venku, jestliže prší.

Vypněte nářadí. Před prováděním jakékoli údržby tohoto nářadí z něj vyjměte baterii.

Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného akustického výkonu.

Směr otáčení.

Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky

Baterie

- Baterie se nikdy nepokoušejte rozebírat.
- Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
- Neskladujte baterie na místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
- Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
- Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s tímto výrobkem.
- Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.

Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.

Nabíječky

- Používejte nabíječku STANLEY FATMAX pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s tímto výrobkem. Jiné baterie mohou prasknout a způsobit zranění nebo jiné škody.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
- Poškozené kabely nechejte ihned vyměnit.
- Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
- Nepokoušejte se vniknout do této nabíječky.
- Nabíječku nerozebírejte.

Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Elektrická bezpečnost

Vaše nabíječka STANLEY FATMAX má dvojitou izolaci; proto není nutný uzemňovací vodič. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.

- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu STANLEY FATMAX, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spouštěcí spínač
2. Odjišťovací tlačítko
3. Spínač s regulací otáček
4. Tlačítko posuvu struny
5. Hlavní rukojeť
6. Přídavná rukojeť
7. Kryt motoru
8. Horní tyč sekačky
9. Spodní tyč sekačky
10. Pouzdro cívky
11. Ochranný kryt
12. Baterie
13. Uvolňovací tlačítko baterie

Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování.

Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy, když během práce dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav, který neznamená žádný problém.

Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li teplota jejího článku nižší než asi 10 °C nebo vyšší než 40 °C. Baterie musí být ponechána v nabíječce a nabíječka ji začne znovu automaticky nabíjet, jakmile se teplota článků baterie zvýší nebo sníží.
Poznámka: Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie před prvním použitím zcela nabijte.
- Před vložením baterie (12) připojte nabíječku (12a) k odpovídající síťové zásuvce.
- Zelený indikátor nabíjení (12b) bude nepřetržitě blikat, což bude indikovat zahájení procesu nabíjení.
- Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením zeleného indikátoru nabíjení (12b). Baterie (12) je zcela nabita a může být vyjmuta a použita nebo může být ponechána v nabíječce (12a).
- Nabijte vybité baterie nejpozději do 1 týdne. Životnost baterie bude značně zkrácena, bude-li uložena ve vybitém stavu.

LED indikátory režimů nabíječky

	Nabíjení: Zelený LED indikátor bliká	
	Zcela nabito: Zelený LED indikátor svítí	
	Prodleva zahřátá/ studená baterie: Zelený LED indikátor bliká Červený LED indikátor svítí	

Poznámka: V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude indikovat vadnou baterii nerozsvícením kontrolky.
Poznámka: To může také znamenat závadu v nabíječce. Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte ji společně s baterií do autorizovaného servisu k otestování.

Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii udržovat v nabitém stavu.

Prodleva zahřátá/studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie, zelený LED indikátor (12b) bude blikat a červený LED indikátor (12c) bude svítit, a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.

Indikátor stavu nabití baterie (obr. B)
Baterie je vybavena indikátorem stavu nabití pro rychlé zjištění výdrže baterie, jak je znázorněno na obr. B. Stisknutím tlačítka indikátoru stavu nabití (12d) můžete snadno zobrazit zbývající nabití baterie, jak je znázorněno na obr. B.

Vkládání baterie do nářadí a její vyjímání (obr. G)

Poznámka: Ujistěte se, zda je baterie (12) zcela nabita.

Vložení baterie do nářadí
- Srovnejte baterii (12) s drážkami uvnitř nářadí (obr. G).
- Nasuňte baterii do nářadí tak, aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk jejího zajištění.

Vyjmutí baterie z nářadí
- Stiskněte uvolňovací tlačítko (13) a rázně vytáhněte baterii z rukojeti nářadí (obr. G).
- Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující nabíječku.

Sestavení tyče (obr. C)
- Při instalaci spodní tyče (9) do horní tyče (8) k sobě nastavte ustavovací výčnělek (14) s ustavovací drážkou (15) podle obr. C.
- Přitlačte dvě tyče k sobě tak, aby se ustavovací výčnělek (14) usadil v ustavovací drážce (15).

Varování! Vždy proveďte kontrolu, abyste se ujistili, zda je ustavovací výčnělek řádně zajištěn na určených místech. Nebude-li tento ustavovací výčnělek řádně utažen, mohlo by dojít k odpojení sestav a k následným nebezpečným situacím. Provádějte pravidelnou kontrolu, abyste se ujistili, zda je ustavovací výčnělek řádně zajištěn na určených místech.

Instalace krytu (obr. D, E)
Varování! Tento kryt nikdy nesnímejte. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k zranění.
Varování! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí BEZ ŘÁDNĚ UPEVNĚNÉHO KRYTU. Kryt musí být stále řádně upevněn na nářadí, aby zajišťoval ochranu uživatele.
- Vyšroubujte šroub krytu (19).
- Nasuňte kryt (11) zcela na skříň motoru (7). Ujistěte se, zda se výstupky (20) na krytu zasunou do otvorů (16) na hlavě sekačky.
- Pokračujte v nasunování krytu, dokud neuslyšíte kliknutí. Zajišťovací výstupek (18) musí zapadnout do drážky krytu (17).
- Pomocí křížového šroubováku zašroubujte šrouby krytu (19) a řádně je utáhněte.
- Jakmile bude ochranný kryt řádně nainstalován, odstraňte ochranu ze zkracovacího nože struny, který se nachází na okraji krytu.

Nastavení šířky záběru (obr. E)
Tento kryt umožňuje dvě šířky záběru: 280 mm nebo 330 mm.
- Pro nastavení polohy nože na strunu (88) demontujte šrouby (99) upevňující nůž na strunu (88).
- Umístěte nůž na sekací strunu (88) do druhé polohy na krytu a upevněte jej šrouby (99).

Poznámka: Umístěním nože na sekací strunu (88) blíž k pouzdru cívky se zmenší šířka záběru.

Upevnění přídavné rukojeti (obr. F)
- Demontujte knoflík rukojeti (18) a šroub rukojeti (19) z přídavné rukojeti (6).
- Přitlačte přídavnou rukojeť (6) na horní část horní tyče sekačky (8), jak je zobrazeno na obr. K.
- Zašroubujte šroub rukojeti (19) skrz montážní otvor na pomocné rukojeti (6).
- Našroubujte knoflík rukojeti (18) na šroub rukojeti (19) a důkladně utáhněte. Před použitím se ujistěte, zda je rukojeť bezpečně upevněna.
- Chcete-li nastavit polohu přídavné rukojeti, povolte knoflík (18) a posuňte pomocnou rukojeť (6) na tyči směrem nahoru nebo dolů do požadované polohy. Pro upevnění pomocné rukojeti (6) utáhněte knoflík rukojeti (18).

Uvolnění struny
Během přepravy je struna k pouzdru cívky (10) přichycena páskou.
- Odstraňte pásku, kterou je sekací struna upevněna k pouzdru cívky.

Použití

Pokyny pro použití

Varování! Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Správná poloha rukou (obr. I)

Varování! Z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.

Varování! Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí vždy bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti (5) a druhou ruku na přídavné rukojeti (6).

Zapnutí a vypnutí sekačky

Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí spínač v poloze zapnuto.

- Chcete- li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací tlačítko (2) a potom stiskněte spouštěcí spínač (1). Jakmile bude nářadí v chodu, můžete odjišťovací tlačítko uvolnit.
- Chcete-li nářadí vypnout uvolněte spouštěcí spínač.

Spínač s regulací otáček (obr. H)

Tato strunová sekačka vám poskytuje volbu pracovat s efektivnějšími otáčkami, které prodlužují provozní dobu u větších prací, nebo volbu s vyššími otáčkami, která je vhodná pro zvýšení okamžitého výkonu při sekání.

- Chcete-li zvýšit otáčky sekačky, zatlačte spínač regulace otáček (3) dopředu směrem k přídavné rukojeti (6) do polohy označené „HI“. Tento režim je nejvhodnější pro sekání odolnějších porostů a pro práce, které vyžadují vyšší otáčky.
- Chcete-li prodloužit provozní dobu sekačky, přitáhněte spínač regulace otáček dozadu směrem k baterii (21) do polohy označené „LO“. Tento režim je nejvhodnější pro větší projekty, které vyžadují delší dobu pro dokončení práce.

Poznámka: Pracujete-li v režimu vysokých otáček „HI“, provozní doba sekačky se ve srovnání s režimem „LO“ zkrátí.

Tlačítko posuvu struny (obr. H)

Funkce posuvu struny umožňuje, abyste měli při sekání k dispozici požadovanou délku struny.

- Chcete-li prodloužit délku struny, během sekání stiskněte zcela tlačítko posuvu struny (4) a potom jej uvolněte.

Poznámka: Je-li stisknuto tlačítko funkce posuvu struny, sekačka se zastaví a po uvolnění tohoto tlačítka dojde k obnovení sekání.

Poznámka: Chcete-li strunu vysunout na maximální délku, stiskněte tlačítko několikrát, dokud neuslyšíte nárazy struny do ochranného krytu. Jakmile bude dosaženo maximální délky struny, přestaňte již tisknout tlačítko posuvu struny. Tak by došlo k nadměrnému vysunutí struny a k velké spotřebě této struny.

Sekání (obr. I–K)

Varování! Udržujte rotující strunu přibližně rovnoběžně se zemí (náklon nepřesahující 30 stupňů). Tato strunová sekačka není vyžínač na okraje trávníků. NENAKLÁNĚJTE strunovou sekačku tak, aby se struna otáčela téměř v pravém úhlu vzhledem k povrchu. Odlétávající nečistoty a zbytky mohou způsobit vážné zranění.

Upozornění: Zkontrolujte, zda jsou ostatní osoby a domácí zvířata ve vzdálenosti minimálně 30 m od sekačky. Odlétávající nečistoty a zbytky mohou způsobit vážné zranění.

- Zapněte sekačku, nakloňte ji a pohybujte s ní ze strany na stranu, jak je zobrazeno na obr. J.
- Udržujte náklon v úhlu 5° až 10°. Nepřekračujte úhel 10°. Provádějte sekání koncovou částí struny.

Užitečné rady pro sekání (obr. K)

- Pro sekání trávníků používejte koncovou část struny. Netlačte hlavu se strunou do neposekaného trávníku. Používejte vodítko podél takových překážek, jako jsou ploty, domy a květinové záhony.
- Drátěné a laťkové ploty způsobují velké opotřebování struny nebo dokonce její utržení. Kamenné a cihlové zdi, obrubníky a dřevo mohou značně urychlit opotřebování struny.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu krytu cívky (22) se zemí nebo s jinými povrchy.
- Je-li tráva vysoká, zahajte její sekání od horní části směrem dolů a při záběru nepřekračujte výšku 330 mm.
- Udržujte sklon strunové sekačky směrem k sekané ploše, čímž bude nastaven nejlepší úhel sekání.
- Tato sekačka provádí sekání při pohybu zleva směrem doprava. Tímto způsobem je zabráněno odhazování nečistot na obsluhu sekačky.
- Vyhýbejte se stromkům a keřům. Kůra stromů, dřevěné lišty, obklady a sloupky plotů mohou být strunou sekačky snadno poškozeny.
- Mezi krytem a vašima nohama udržujte vzdálenost minimálně 610 mm, jak je zobrazeno na obr. K.

Struna/posuv struny

Vaše sekačka používá kroucenou nylonovou strunu s průměrem 2 mm. Během použití dochází k opotřebování a roztřepení koncové části struny.

Bude-li sekání prováděno podél chodníků a podél jiných hrubých povrchů nebo bude-li prováděno sekání hustějších

porostů, opotřebování struny bude rychlejší a bude nutný její častější posuv.

Odstranění zablokování a zamotané struny (obr. L)

Varování! Vyjměte ze sekačky baterii před prováděním každého nastavení nebo před výměnou příslušenství. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.

Občas, zejména při sekání příliš husté trávy nebo stébel plevelů, může dojít k zablokování náboje posuvu struny zbytky rostlin nebo jiným materiálem, což způsobí zaseknutí struny. Chcete-li zablokování odstranit, postupujte podle níže uvedených kroků.

Upozornění: Přečnívá-li struna přes zkracovací nůž, zkraťte ji tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala, abyste zabránili poškození sekačky.

- Vyjměte z nářadí baterii.
- Stiskněte uvolňovací výstupky (23) na krytu cívky (22) a sejměte kryt cívky z pouzdra cívky (10).
- Vyjměte cívku se strunou a odstraňte z prostoru cívky všechny zbytky struny nebo jiné nečistoty.
- Vložte cívku do nářadí podle postupu, který je popsán v části **Výměna sestavy cívky.**

Výměna sestavy cívky (obr. L, M)

Varování! Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno společností STANLEY FATMAX pro provoz s tímto nářadím, může být nebezpečné.
Varování! Nepoužívejte žádné nože nebo příslušenství a doplňky, které nejsou pro tuto sekačku doporučeny společností STANLEY FATMAX. Mohlo by dojít k způsobení vážného zranění nebo k poškození nářadí.

Použijte novou nylonovou sekací strunu (z hromadného balení nebo použijte navinutou náhradní cívku), jak je uvedeno v tomto návodu.

POUŽÍVEJTE POUZE KROUCENOU NYLONOVOU STRUNU S PRŮMĚREM 2 mm. Nepoužívejte zoubkovanou strunu nebo strunu s větším průměrem, protože by došlo k přetížení motoru a k jeho přehřátí.
Tuto strunu můžete získat u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu.

- Vyjměte z nářadí baterii.
- Stiskněte uvolňovací výstupky (25) na krytu cívky (22) a sejměte kryt cívky z pouzdra cívky (10).
- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, používejte při výměně cívku STANLEY FATMAX Model # STZST1426-XJ.
- Dojde-li k uvolnění páčky v základně pouzdra, před vložením nové cívky do pouzdra vraťte tuto páčku do původní polohy.
- Odstraňte z krytu cívky a z pouzdra cívky všechny nečistoty a zbytky trávy.
- Uvolněte konec sekací struny a protáhněte ji otvorem.
- Uchopte novou cívku a zatlačte ji na výstupek (26) v pouzdru cívky. Lehce s cívkou otáčejte, dokud nedojde k jejímu usazení.
- Struna musí z pouzdra vyčnívat zhruba 136 mm.
- Srovnejte uvolňovací výstupky na krytu cívky s drážkami pouzdra cívky.
- Zacvakněte kryt cívky zpět stisknutím uvolňovacích výstupků a zatlačením do pouzdra cívky.
- Zatlačte kryt cívky do pouzdra tak, aby došlo k řádnému usazení.

Poznámka: Ujistěte se, zda je kryt řádně usazen. Musí být slyšet dvě kliknutí, aby bylo zajištěno, že jsou oba uvolňovací výstupky správně usazeny. Zapněte nářadí. Během několika sekund nebo ještě dříve uslyšíte, že došlo k automatickému odstřižení nylonové struny na správnou délku.
Poznámka: Ostatní náhradní díly (ochranné kryty, krytky cívek atd.) získáte v autorizovaných servisech.

Navíjení cívky z hromadného balení struny (obr. N–Q)

Používejte pouze 2mm KROUCENOU strunu
Cívku s náhradní strunou můžete také zakoupit u autorizovaného prodejce.
Poznámka: U ručně navinuté struny na cívku je větší pravděpodobnost jejího zamotání než u struny z originálních cívek STANLEY FATMAX. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, doporučujeme vám používat tyto originální cívky.

- Vyjměte z nářadí baterii.
- Vyjměte z nářadí prázdnou cívku podle postupu, který je popsán v části Výměna sestavy cívky.
- Odstraňte z cívky zbytky původní sekací struny.
- Vytvořte na konci struny záhyb ve vzdálenosti asi 19 mm (25). Zasuňte strunu do jedné z upevňovacích drážek (28).
- Zasuňte konec sekací struny se záhybem 19 mm do otvoru (27) v cívce sousedící s drážkou. Ujistěte se, zda je struna pevně přitažena k cívce.
- Naviňte strunu na cívku ve směru, který je na spodní části cívky označen šipkou. Dejte pozor, aby byla struna navinuta na cívku úhledně a ve vrstvách. Dbejte na to, aby nebyla překřížena.
- Jakmile navíjená sekací struna dosáhne zahloubení (29), ustřihněte ji.
- Vložte cívku do nářadí podle postupu, který je popsán v části Výměna sestavy cívky.

Ochrana proti povětrnostním vlivům Weather Guard

Tento výrobek (bez baterie nebo nabíječky) má určitou míru ochrany proti kapalinám (mírné postříkání) během normálního a rozumného používání.

Varování! Baterie a nabíječka nemají ochranu proti povětrnostním vlivům Weather Guard.
Varování! Výrobek, baterii nebo nabíječku NIKDY neponořujte do kapaliny a nepoužívejte je v dešti.

Údržba

Vaše nářadí STANLEY FATMAX bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby tohoto nářadí z něj vyjměte baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.

- Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.

Čištění

Varování! Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.
Varování! K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Výměna příslušenství

Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.

Varování! Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno společností Stanley Fatmax pro provoz s tímto nářadím, může být nebezpečné.
Varování! Nepoužívejte žádné nože nebo příslušenství a doplňky, které nejsou pro tuto sekačku doporučeny společností Stanley Fatmax. Mohlo by dojít k způsobení vážného zranění nebo k poškození nářadí.
Při výměně struny používejte sekací strunu s průměrem 2 mm.
Používejte náhradní strunu Stanley Fatmax s katalogovým číslem STZST1426-XJ. Jiné rozměry mohou způsobit snížení výkonu nebo poškození této sekačky.

Volitelné příslušenství

Varování! Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY FATMAX, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností STANLEY FATMAX.
Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí

Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách.
Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace najdete na internetové adrese www.2helpU.com

Technické údaje

		SFMSTB930
Napájecí napětí	V_{dc}	18
Typ		1
ot./min	min^{-1}	0~5500 - 0~7200
Šířka záběru	mm	280 nebo 330
Hmotnost (bez baterie)	kg	2,5

Nabíječka		**SFMCB11**	**SFMCB12**	**SFMCB14**
Vstupní napětí	V_{AC}	230	230	230
Výstupní napětí	V_{DC}	18	18	18
Proud	A	1,25	2	4

Baterie		**SFMCB201**	**SFMCB202**	**SFMCB204**	**SFMCB206**
Napájecí napětí	V_{DC}	18	18	18	18
Kapacita	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Typ		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Varování! Vaše nabíječka STANLEY FATMAX může být použita pouze pro nabíjení baterií STANLEY FATMAX typu Li-Ion.

	Přibližná doba nabíjení v minutách		
Baterie	**SFMCB11**	**SFMCB12**	**SFMCB14**
SFMCB201	72	45	22
SFMCB202	96	60	30
SFMCB204	192	120	60
SFMCB206	288	180	90

Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet). Režim strunová sekačka podle normy EN50636-2-91
Akustický tlak (L_{pA}) na pracovišti 81 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A) Akustický výkon (L_{WA}) 91,0 dB(A), odchylka (K) 2 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) Režim strunové sekačky podle normy EN50636-2-91
Hodnota vibrací a_h: < 2,5 m/s^2, odchylka (K) 1,5 m/s^2

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN50636 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tyto hodnoty mohou být použity pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.

Prohlášení o shodě – EC Směrnice pro strojní zařízení

CE

Strunová sekačka s bezuhlíkovým motorem SFMSTB930
Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části Technické údaje splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN50636-2-91:2014.
2000/14/EC, Strunová sekačka, L < 50 cm, Příloha VI
DEKRA Testing and Certification GmbH,
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Location Certification Body,
Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum Germany
Číslo pověřeného úřadu: 0158
L_{WA} (měřený akustický výkon) 91 dB(A),
Odchylka (K) = 2,0 dB(A),
L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 96 dB(A).

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Patrick Diepenbach

Patrick Diepenbach
Ředitel, Benelux
STANLEY FATMAX Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2022-08-20

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PŘEDPISY PRO DODÁVKY STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (BEZPEČNOST) 2008

UK CA

Strunová sekačka s bezuhlíkovým motorem SFMSTB930

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky následujících norem:
Předpisy pro dodávky strojních zařízení (bezpečnost) z roku 2008, S.I. 2008/1597 (v platném znění),
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN50636-2-91:2014.
Předpis z roku 2001, S.I. 2001/1701 (v platném znění), odstavec 9, který se týká emisí hluku pro zařízení používaná ve venkovním prostředí.
Intertek Testing & Certification Ltd
Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex,
CM145NQ United Kingdom
Číslo pověřeného úřadu: 0359
L_{WA} (měřený akustický výkon) 91 dB(A),
Odchylka (K) = 2,0 dB(A),
L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 96 dB(A).

Tyto výrobky splňují následující předpisy Spojeného království:
Předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu, 2016, S.I. 2016/1091 (v platném znění).

Předpisy o omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2012, S.I. 2012/3032 (v platném znění).

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

ČESKY

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Paul Featherstone
Ředitel – Oddělení zahradního nářadí
Stanley UK,
270 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 4DX
England
2022-08-20

Záruka

Společnost STANLEY FATMAX je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí spotřebitelům záruku 12 měsíců od data zakoupení. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA a Spojeného království.
Požadujete-li reklamaci v rámci záruky, tato reklamace musí splňovat obchodní podmínky společnosti STANLEY FATMAX a prodejci nebo autorizovanému servisu budete muset předložit doklad o zakoupení.
Obchodní podmínky týkající se záruky společnosti STANLEY FATMAX v trvání 1 roku a adresu nejbližšího autorizovaného servisu najdete na internetové adrese www.2helpU.com, nebo kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce STANLEY FATMAX na adrese uvedené v tomto návodu.
Navštivte prosím naše internetové stránky www.stanley.eu/3, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek STANLEY FATMAX a kde můžete získat informace o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách.

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

CZ **ZÁRUČNÍ LIST**

SK **ZÁRUČNÝ LIST**

STANLEY FATMAX

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ LEHOTA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:

- ☐ 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
  24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi na súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- ☐ 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
  12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja: .....

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci vyhlasuje, že účel nákupu je na:

- ☐ Přímou osobní spotřebu/priamu osobnú spotrebu
- ☐ Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO: .....

Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu – faktúry: .....

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis